
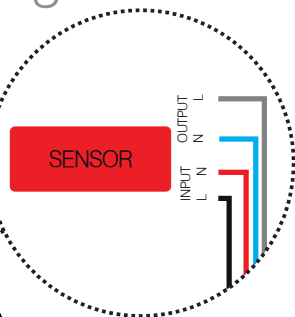


# VONDOM®

instrucciones para cambio del sensor  
instructions to sensor change


1- Desconectar el cable blanco del sensor para volver a conectarlo al nuevo.

1- Disconnect the white cable.

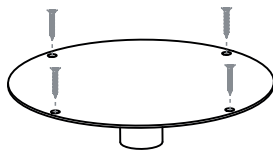

2- Desconectar los cables y conectarlos según el esquema.

2. Disconnect all cables and change the Sensor. Connect the cables on the same position

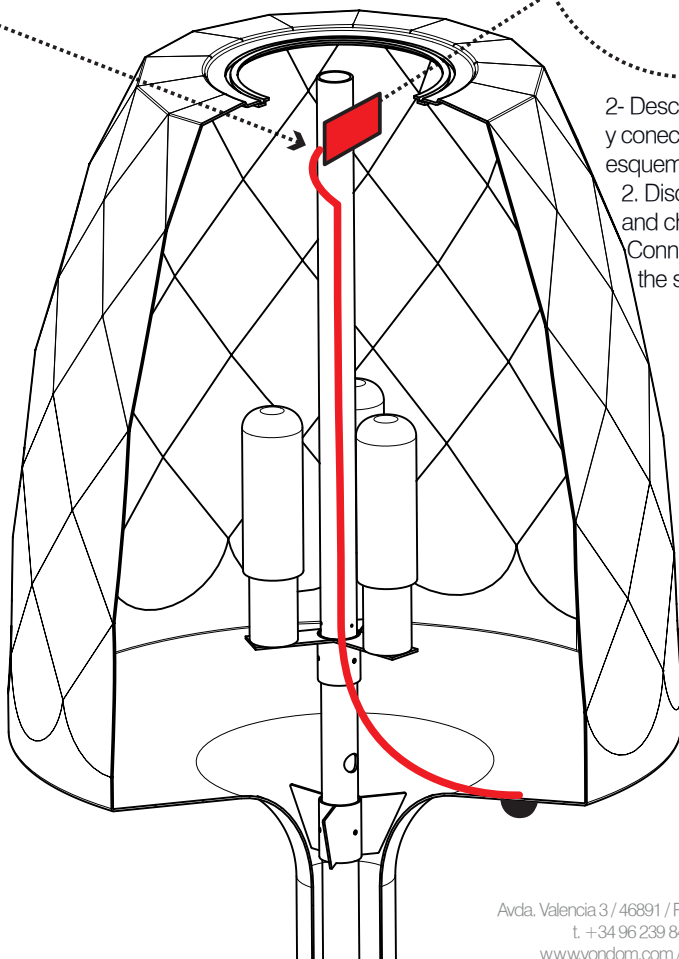

x1



x4

