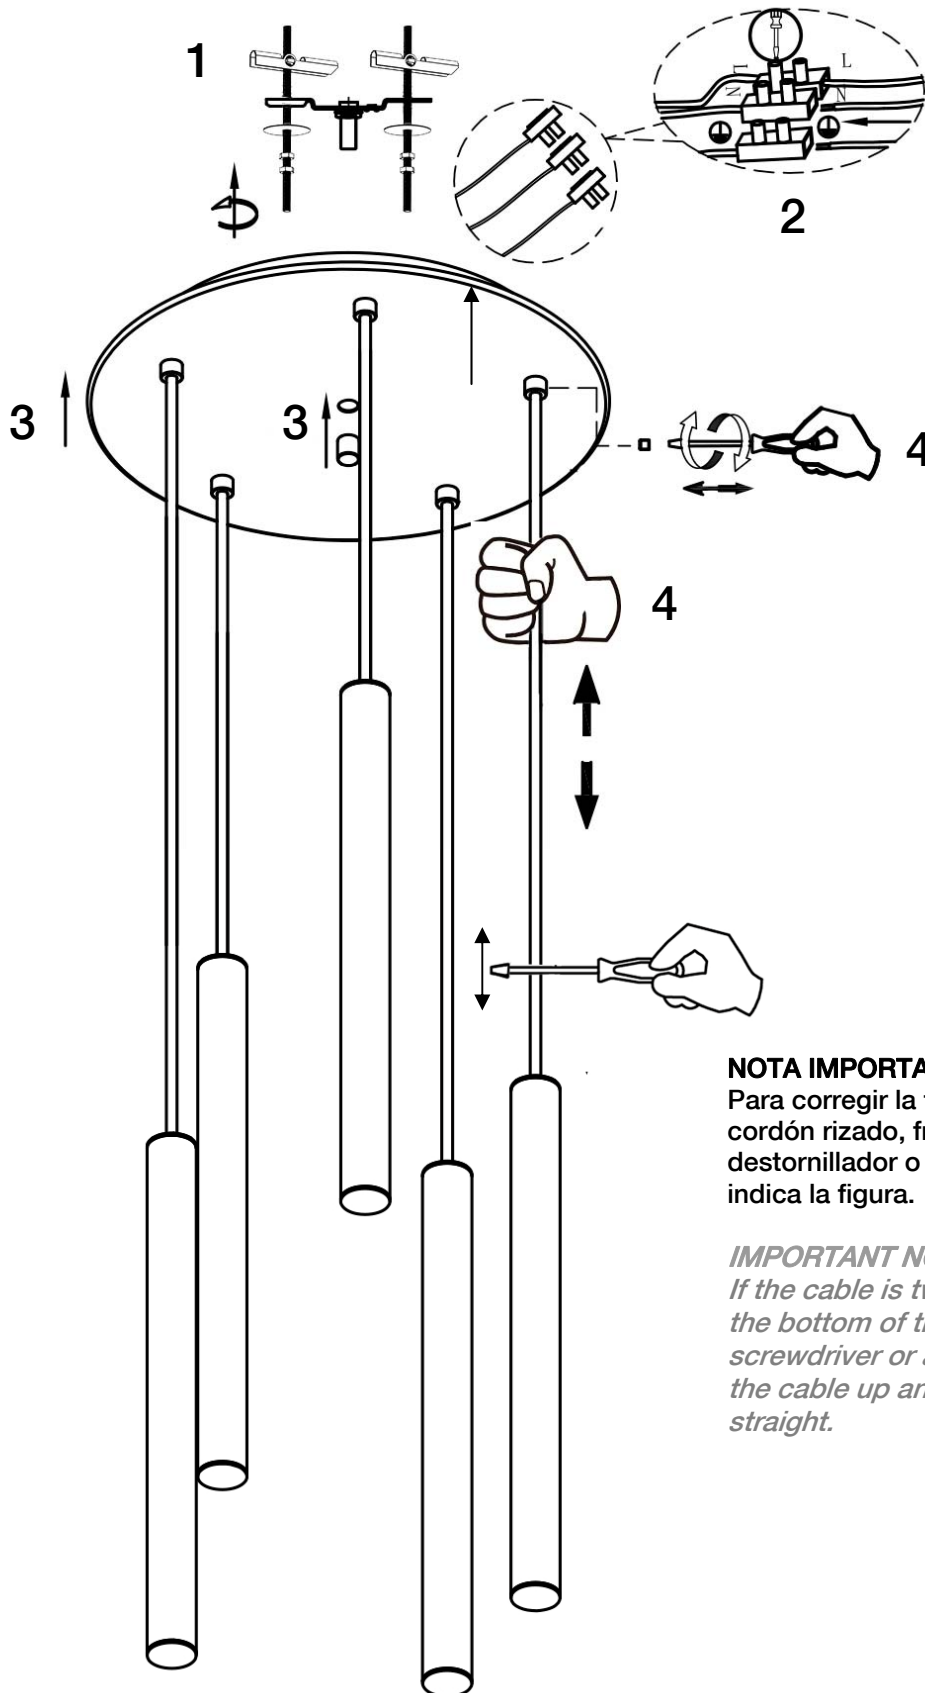


ATENCIÓN: Schuller recomienda que utilice los balancines suministrados en la instalación de esta lámpara.
ATTENTION: Schuller recommends to use included special screws when installing this lamp.

**NOTA IMPORTANTE:**

Para corregir la torsión natural del cordón rizado, frotar el cable con un destornillador o una varilla rígida, como indica la figura.

IMPORTANT NOTICE:

If the cable is twisted, please hold the bottom of the cable, and use a screwdriver or a metal rod to stroke the cable up and down to keep it straight.