

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la red antes de proceder a su montaje.

- 1 Soltar la tuerca (1) para separar la placa (3) del florón (2)
- 2 Fijar la placa (3) al techo con los tacos (4) y tornillos (5) suministrados
- 3 Conectar los cables eléctricos a la clema (6) prestando atención a conectar el cable amarillo/verde en la toma central marcada con el símbolo de tierra. Cerrar por último la tapa.
- 4 Volver a colocar el florón (2) contra la placa (3) y apretar la tuerca (1)
- 5 Fijar en el techo la arandela (13) con el tornillo (12) y taco (11)
- 6 Hacer pasar el cable de acero (8) por el pasador (7) y la bolita (9). Fijar la altura deseada y cerrar el tornillo (10) de la bolita (9). Cortar el cable sobrante, llevar al alto el pasador (7) y cerrarlo sobre la arandela (13) fija en el techo. Cerrar firmemente los dos tornillos del pasador (7) para bloquear el cable y completar la instalación.
- 7 Colocar una bombilla de tipo E27 en el casquillo.

## INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DEL VIDRIO

Llevar el vidrio (14) hasta el portalámparas y situar la placa tridente (15) entre las dos pestañas metálicas del vidrio (16). Hacer girar éste con cuidado hasta el tope con las pestañas (16). Bajar el vidrio de modo que los pernos de la placa tridente queden al interno de los agujeros de las pestañas (18-19)

*Set the glass (14) next to the lamp holder and insert the three edge plate (15) between the two glass plates (16). Turn the glass in order to set the three edge plate in position against the two plates (16). Lower the glass in order to insert the pivots of the three edge plate in the holes (18-19).*

## INSTRUCTIONS TO SET THE GLASS

*1 Unfasten the nut (1) to release the plate (3) from the canopy (2).  
2 Fix the plate (3) to the ceiling with the included plugs (4) and screws (5).  
3 Connect the electrical wires to the screw terminal (6) beginning with the yellow/green wire that must be connected to the middle socket, marked with the earth symbol. Close the lid.  
4 Set the canopy (2) against the plate (3) and fasten the nut (1).  
5 Fix the washer (13) to the ceiling with the included screw (12) and plug (11).  
6 Pass the steel wire (8) through the cylinder (7) and the sphere (9). Set the desired wire length and fasten the screw (10) of the sphere (9). Cut the exceeding wire. Fasten the cylinder (7) to the washer (13) at the ceiling.  
7 Fasten the two screws on the side of the cylinder (7) to block the steel wire and complete the installation.  
7 Set a E27 lamp in the socket.*

*Make sure that the appliance is not connected to the mains before proceeding with the assembly.*


## ASSEMBLY INSTRUCTION

**vistosi**



Vetreteria Vistosi Srl - Via G. Galilei, 9-11 - 31021 Mogliano Veneto - Treviso - Italy  
Sede Legale: Fondamenta Rad. 25/b - 30121 Murano - Venezia - Italy  
Cap. Soc. 100.000,00 LV - P.Iva IT02497840278 - Cod. Fisc. 01808840266  
R.I. N° 01808840266 - N° R.E.A. 0224039 - Mecc. Venezia 024645  
Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 - Fax +39 041 5900992 - 041 5904540  
www.vistosi.it - vistosi@vistosi.it

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000

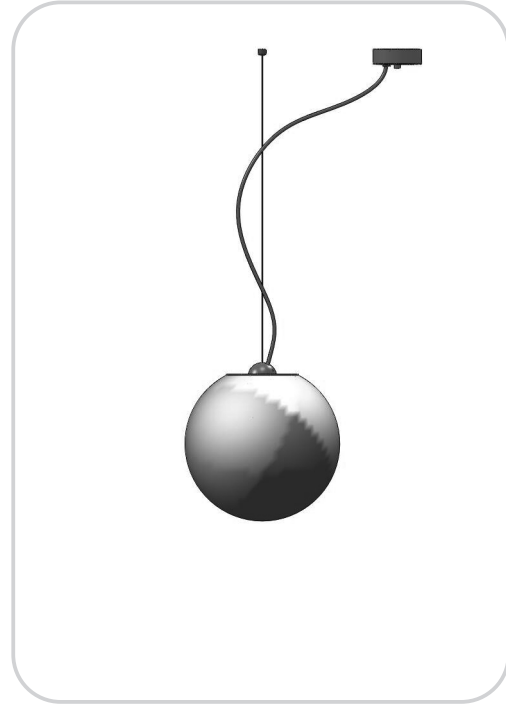

## ISTRUZIONE PER IL MONTAGGIO DEL VETRO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

1 Svitare la boccia filettata (1) per liberare la staffa di fissaggio (3) dal rosone (2);

2 Posizionare a soffitto la staffa di fissaggio (3) e fissarla con i tasselli (4) e le viti (5) inserite nel kit di fissaggio;

3 Collegare i cavi di rete alla morsetteria (6) facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra quindi, chiudere il coperchietto;

4 Rivavichinare il rosone (2) alla staffa di fissaggio (3) ravvitando la boccia filettata (1);

5 Fissare a soffitto i componenti (13) tramite l'apposita vite (12) e tassello (11);

6 Infilare sul cavo d'acciaio (8) prima il componente (7) poi la sferetta (9); decidere l'altezza definitiva della sospensione quindi, avvitare il grano (10) della sferetta (9). Tagliare il cavo in eccedenza, far scorrere verso l'alto il componente (7) e avvitare al componente (13), fissato al soffitto. Avvitare con decisione i due grandi presenti sul componente (7) per bloccare il tutto: ora la struttura a sospensione è conclusa.

7 Avvitare una lampadina con attacco E27 nel portalampada.

Avvicinare il vetro (14) al corpo lampada e incastrarlo la staffa tridente (15) all'interno delle due staffe metalliche del vetro (16); ruotare quest'ultimo leggermente fino alla battuta finale del tridente sulle viti delle due flange metalliche (16); abbassare il vetro facendo in modo che i perni del tridente si inseriscano nei fori presenti sulle flange (18-19).

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

